

Pager F.R.E.D.

First Response Emergency Deployment

EINSCHALTEN

Systemtaste **1** bis zum Start gedrückt halten

STANDBY


Wecken durch einfaches Drücken der Systemtaste **1**

AKKU

Laden per Wireless (🔋) Charging oder USB-C Anschluss **5**
LED als Ladeindikator **6**

AUSSCHALTEN

🔌 Nur über das Menü

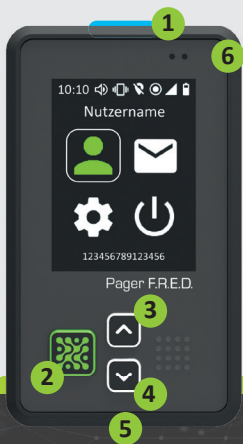

NAVIGIEREN

Zur Navigation die Tasten

2, **3** und **4** verwenden:

2 Enter

3 Links/Hoch **4** Rechts/Runter

2 und **3** Lautstärke +

2 und **4** Lautstärke -

3 oder **4** halten: Scrollen Text

MENÜ

Statusmeldung des Trägers:

🟢 Angemeldet, 🟡 Abgemeldet,

🟡 Bereit, Beschäftigt...

📧 Meldungen

🔔 Alarmnachrichten

📧 Nachrichten

🔄 Löschintervall

⚙️ Einstellungen

🔊 Töne

📞 Funktionen

📱 Geräteinfos

STATUSLEISTE

🔊 🔊 🔊 🔊 🔊 Alarmprofil

📱 Vibration

📍 📞 📶 GPS

📶 📶 📶 Netz

📶 📶 📶 Verbindung

🔋 🔋 🔋 🔋 🔋 Akkuladung



LABEL

Auf der Rückseite befindet sich das Label mit der Seriennummer.

QR-CODE

Weitere Informationen zum F.R.E.D. über den individuellen QR-Code auf dem Label.

NFC ((NFC))

Mit dem auf der Rückseite befindlichen NFC Tag gelangt man zu weiteren gerätespezifischen Informationen.

GÜRTELCLIP

Zur Montage des optionalen Gürtelclips **7** bitte ausschließlich die zwei mittleren Schrauben **8** (Torx 8) verwenden.

MEHR INFOS

Achtung! Bedienungsanleitung vor Verwendung sorgfältig lesen:
<https://pager.hk.systems/manual>

